



グランライトⅢ GlanzLightⅢ (E)

■セット内容(1 両分)

ハンダ付不要/簡単取付




グランライトⅢ(以下説明書)の室内灯ユニットが変更になります。一番端の入力端子(A)に電極板がハンダ付しております。

■取付方法

室内灯ユニットを取付ける車両の長さにします。カットできる位置は説明書の図③をご覧ください。

図の赤い線の所をペンチなどで電極板を直角に曲げます。

何回も曲げると折れますのでご注意ください。必ず電極板の真ん中部分をカットします。(説明書の図④)

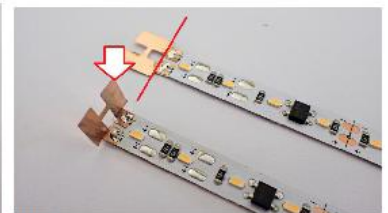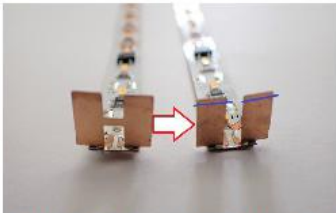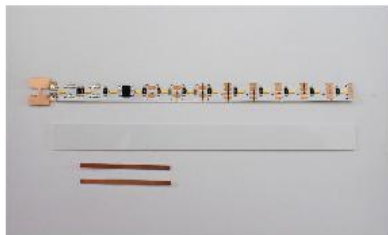

後は説明書の KATO の車両に取り付け5. から取付けてください。車体の屋根に接触して収まらない場合は電極板の先端を1~2mm カットします。(青線)

庄龍鉄道 <https://www.shoryulight.com>



グランライトⅢ GlanzLightⅢ (R) M

■セット内容(1 両分)

ハンダ付不要/簡単取付



グランライトⅢ(以下説明書)の室内灯ユニットが変更になります。入力端子の3番目(C)に金具が付いております。

■取付方法

室内灯ユニットを取付ける車両の長さにします。カットできる位置は説明書の図③をご覧ください。

付属の集電スプリングを室内灯ユニットの金具に取付けます。指でつまんで時計方向に回して押し外すときは時計と逆方向に回します。

そのまま車両の屋根裏に貼るか、プラ板に貼って床下の集電口にセットします。後は車両を被せて完了です。

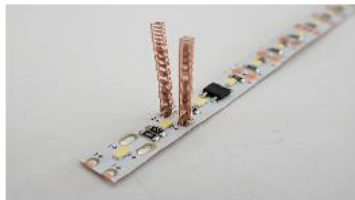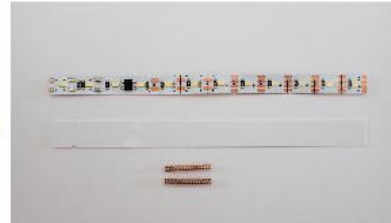

※床下にセットした時に、集電スプリングが曲がってしまう場合は接触してショートすることがありますので、はさみなどで6~8mm 位カットしてください。動力車(M)の場合も長すぎる時はカットしてください。
※プラ板は幅 11mm になっております。床下にセットした場合、車体の屋根裏に接触して嵌らないときは幅をカット(約1~3mm)して狭くしてください。

庄龍鉄道 <https://www.shoryulight.com>



グランライトⅢ GlanzLightⅢ (R) T

■セット内容(1 両分)

ハンダ付不要/簡単取付




グランライトⅢ(以下説明書)の室内灯ユニットが変更になります。入力端子の2番目(B)に金具が付いております。

■取付方法

室内灯ユニットを取付ける車両の長さにします。カットできる位置は説明書の図③をご覧ください。

付属の集電スプリングを室内灯ユニットの金具に取付けます。指でつまんで時計方向に回して押し外すときは時計と逆方向に回します。

そのまま車両の屋根裏に貼るか、プラ板に貼って床下の集電口にセットします。後は車両を被せて完了です。

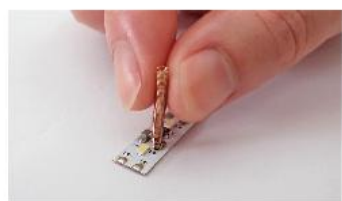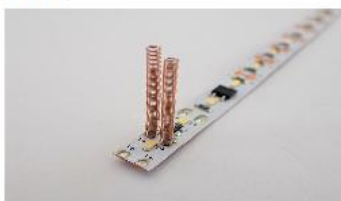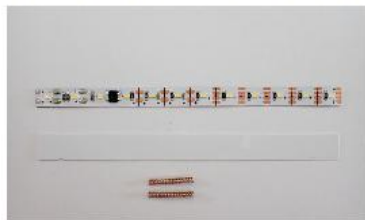

※床下にセットした時に、集電スプリングが曲がってしまう場合は接触してショートすることがありますので、はさみなどで6~8mm 位カットしてください。動力車(M)の場合も長すぎる時はカットしてください。
※プラ板は幅 11mm になっております。床下にセットした場合、車体の屋根裏に接触して嵌らないときは幅をカット(約1~3mm)して狭くしてください。

庄龍鉄道 <https://www.shoryulight.com>